
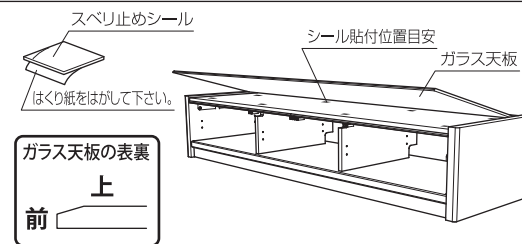
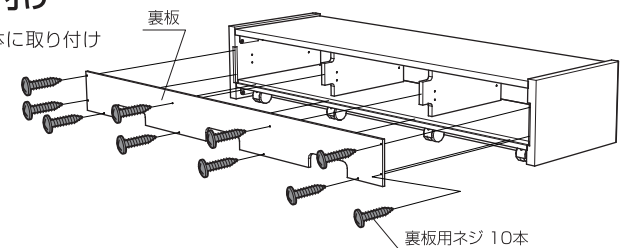
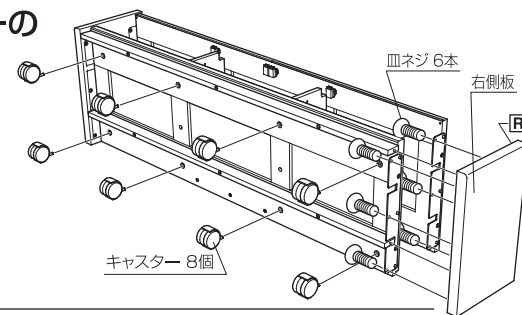
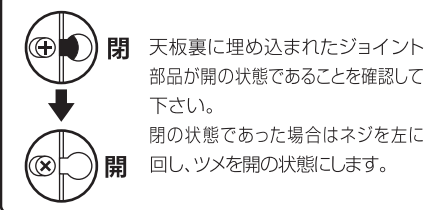
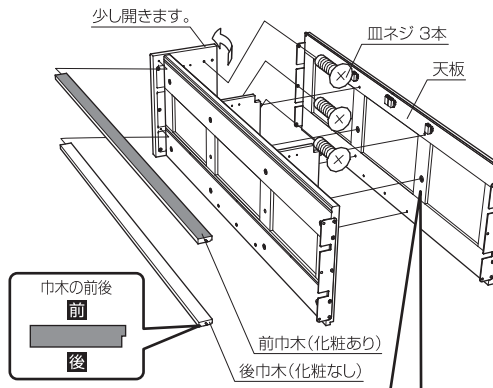
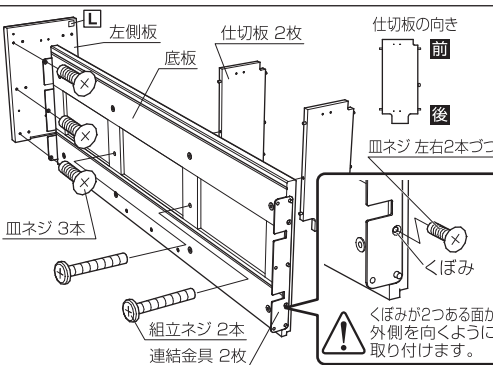


品名	数量	
皿ネジ	20	
組立ネジ	2	
裏板用ネジ	10	
キャスター	8	
ガラスヒンジA	4	
ガラスヒンジB	4	
マグネット受け	4	
マグネット受けゴム	4	
スベリ止めシール	8	
転倒防止ロープ	1	※取付詳細は別紙参照

- ① 底板に連結金具を**向きに注意して** 皿ネジで取り付けます。
- ② 底板に左側板を皿ネジで取り付けます。この際ネジを完全に締めず仮組みの状態にしておきます。
- ③ 底板に仕切板を組立ネジで取り付けます。


- ① ①-①同様、天板に連結金具を**向きに**
注意して皿ネジで取り付けます。
- ② 右図のように仕切板の白い
プラスチックダボを天板のジョイント部品の
穴に差し込みネジを右に回して
しっかり締め付けます。
- ③ 仮組みの状態にしておいた左側板を
少し開き、天板を皿ネジで取り付け
ます。
- ④ 仮組みの状態にしておいた底板と
左側板をしっかり締め付けます。
- ⑤ 前後巾木を底板の溝と側板の
穴に差し込みます。

 左側板を開く際には、必要以上の力を加えないで下さい。

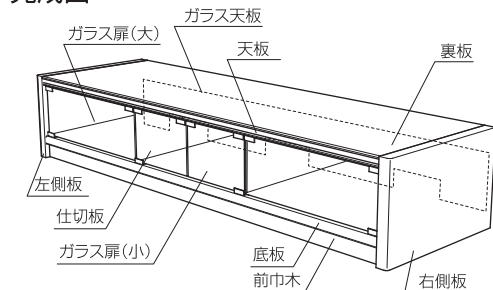

1. ガラスヒンジAを底板の穴に差し込みます。
2. ガラスヒンジBをガラス扉の右上にネジが手前になるように取り付けます。
3. 扉上部に取り付けたガラスヒンジBの凸部を天板裏の穴に差し込みます。
4. ガラス扉右下部をガラスヒンジAに差し込み締め付けます。

※ガラス扉取り付け後、ズレが生じた場合は各ガラスヒンジのネジを1カ所づつ緩め、ガラス扉を適度な位置に動かし、ネジを締め付けて下さい。

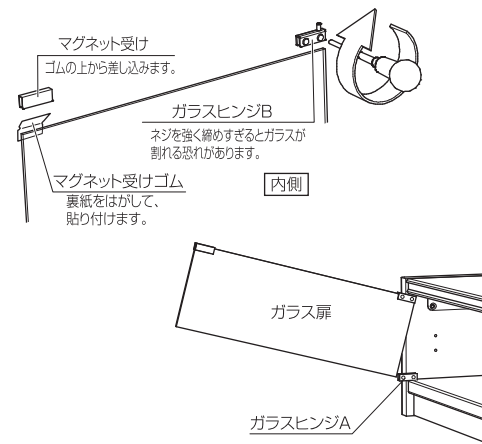

 上下のガラスヒンジのネジを同時にゆるめるとガラスが外れ、危険です。