


組み立てを始める前に

スパナ(対辺19mm)をご用意ください。

完成図

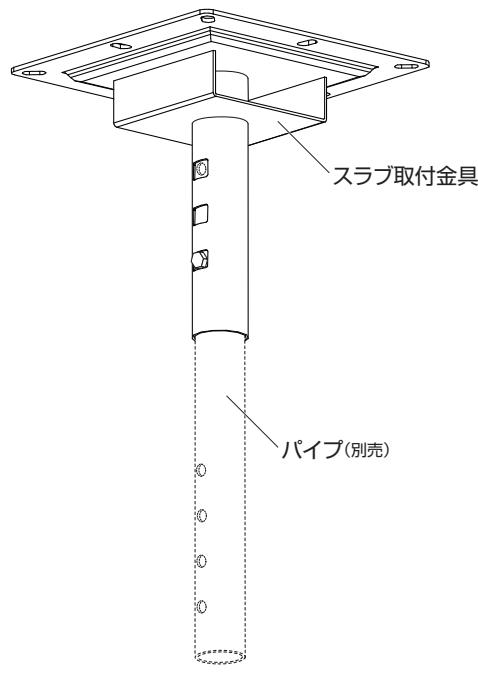

マークの見方

必ず守って組み立ててください。 特に注意して、組み立ててください。

本体部品

部品表


品名	数量
スラブ取付金具	1

袋詰部品表

品名	数量
組立ネジ	1
平ワッシャー	1
スプリングワッシャー	1
六角ナット	1

- 設置工事は必ず専門業者が行ってください。**
- 組み立て、テレビの設置は必ず2人以上で行ってください。**

寸法図

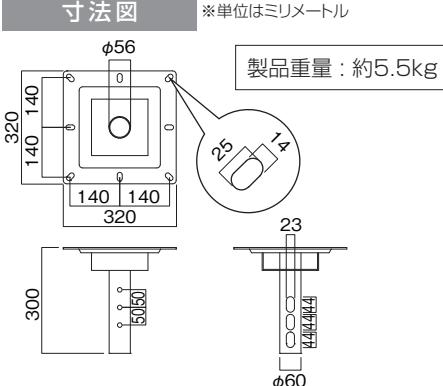

1 スラブ取付金具の取付


アンカーナットを打ち込んだスラブにスラブ取付金具を平ワッシャー、スプリングワッシャー、ネジで固定します。

⚠️ 使用するネジ、ワッシャー、アンカーナット等は、スラブの強度や材質によって異なります。最適なものを別途ご用意ください。

別途ご用意

アンカーナット 8本
スラブに打ち込み

スラブ面

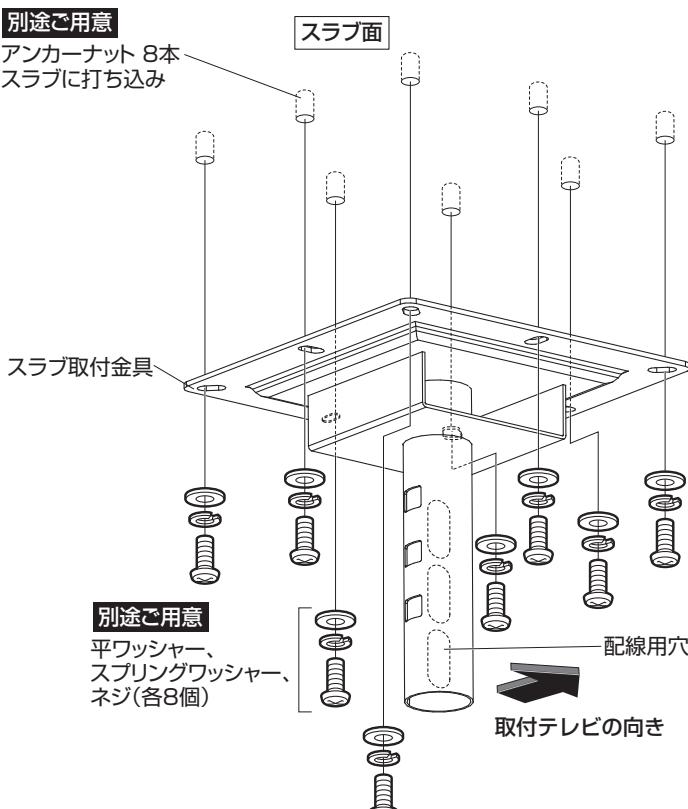

別途ご用意


平ワッシャー、
スプリングワッシャー、
ネジ(各8個)

取付テレビの向き

**⚠️ 配線用穴は背面方向に
向けて取り付けてください。**

2 パイプ(別売)の取付

パイプ(別売)の矢印シール側をスラブ取付金具に通します。
任意の高さに調節後、組立ネジ、平ワッシャー、スプリングワッシャー、六角ナットで固定します。

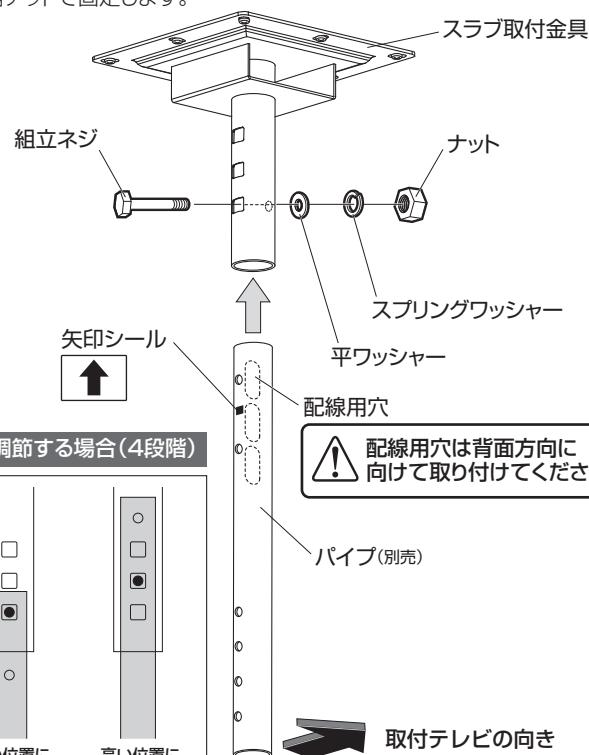

⚠️ 両面金具(別売)CHP-B8T/W8T、マルチ金具(別売)CHP-B110M/W110M/B180M/W180M、パイプ(別売)CH-1700B/1700W/CH-2000B/2000W/2300B/2300W使用時は、この段階でCHP-304(振止め金具)を取り付けてください。

💡 テレビ取付金具の取付方法は、CHP-B8T/W8T/B110M/W110M/B180M/W180Mに付属の取扱説明書をご覧ください。