

本体部品		
部品表		
品名	数量	
底板	1	
支柱(左・右)	各1	
本体プレート	1	
テレビ取付プレート	1	
テレビ取付金具	2	
機器収納ボックス	1	

袋詰部品表			
品名	数量		
組立ネジ M6×15	22		
Sワッシャー M6用	18		
平ワッシャー M6用	18		
スペーサー	4		
キャスター(ストッパー付) キャスター(ストッパー無)	各2		
Sワッシャー M8用	4		
平ワッシャー M8用	4		
スパナ	1		
機器収納ボックス 固定ねじ	1		

テレビ取付部品			
ネジセット(PK-59)			
品名	数量	品名	数量
M4x16	4	M6x30	4
M4x25	4	M6x50	4
M5x16	4	M8x16	4
M5x25	4	M8x25	4
M6x16	4	M8x30	4
M6x25	4	M8x50	4

上記のネジがすべて適合しない場合は、テレビメーカーに
壁掛用ネジ穴のサイズを確認し、ホームセンター等で別途
お求め下さい。

ワッシャーセット(PK-60)	
品名	数量
角ワッシャー	4
樹脂ワッシャー φ25x15mm厚	8
スプリングワッシャー (M8用)	4
スプリングワッシャー (M6用)	4
スプリングワッシャー (M5用)	4
スプリングワッシャー (M4用)	4

サイト内「テレビ取付対応検索」へ


組み立てを始める前に

- 裏面の安全上のご注意を必ずお読みください。
- 組み立て作業をする場所は、カーペットの上や、毛布などを敷いて床や製品を傷つけないように注意してください。
- 組み立てる前に必ず、部品表と完成図を確認してください。


▲は特に注意して組み立ててください。
※イラストは見やすくするために誇張、省略、補助線の追加をしており、実物とは多少異なります。

必ず2人以上で組み立ててください。


寸法図

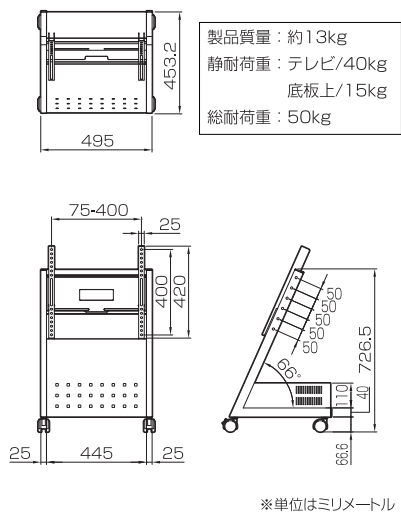

完成図

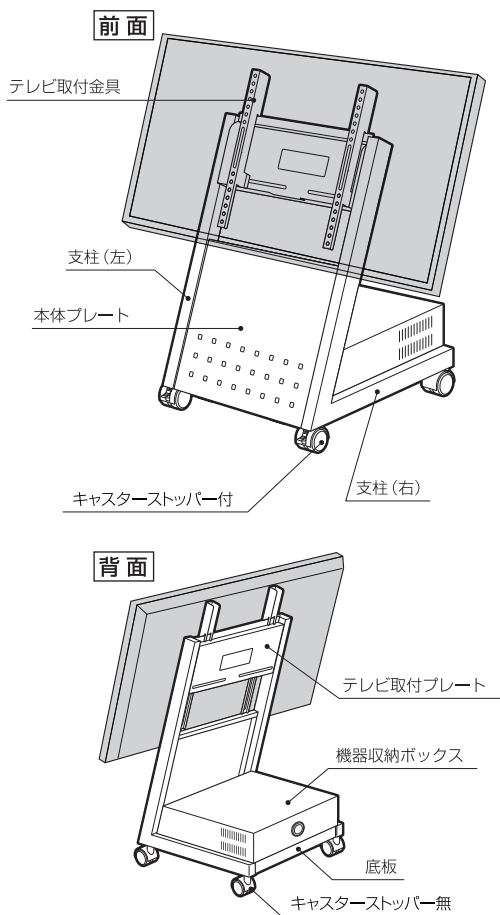


1 支柱と底板、本体プレート、テレビ取付プレートの取付

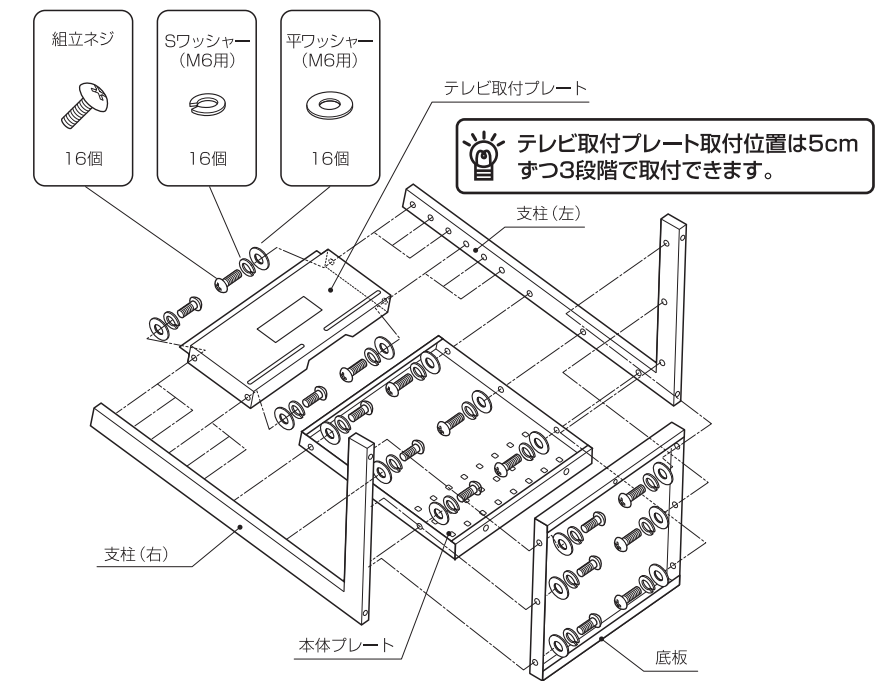

底板、プレート類は、上図を参考に上下・表裏に注意して取り付けてください。

しっかり締めます。


2 キャスターの取付

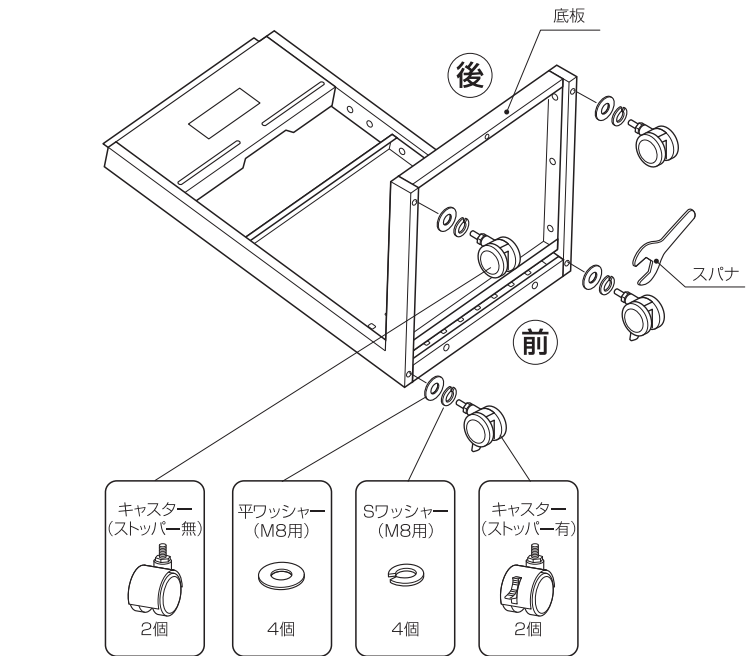

キャスター(ストッパー付)は本体前側にくるように取り付けてください。

付属のスパナでしっかり締めます。


3 テレビ取付金具の取付

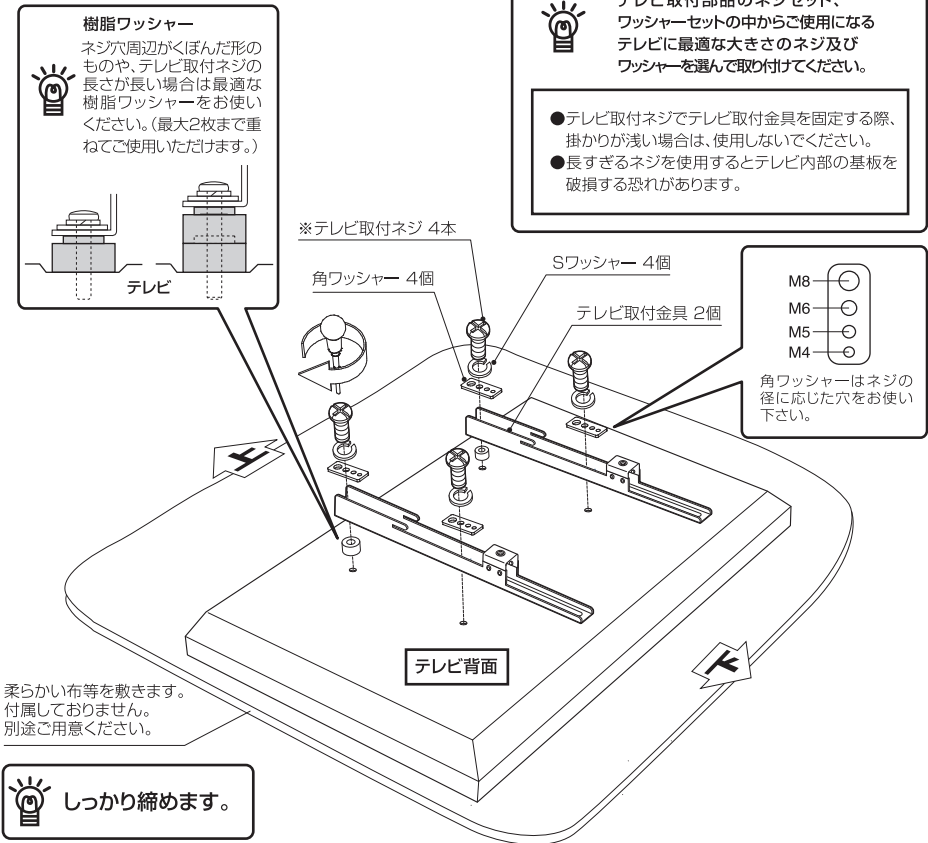

しっかり締めます。

テレビの上下とテレビ取付金具の上下に注意して取り付けてください。


4 テレビの取付

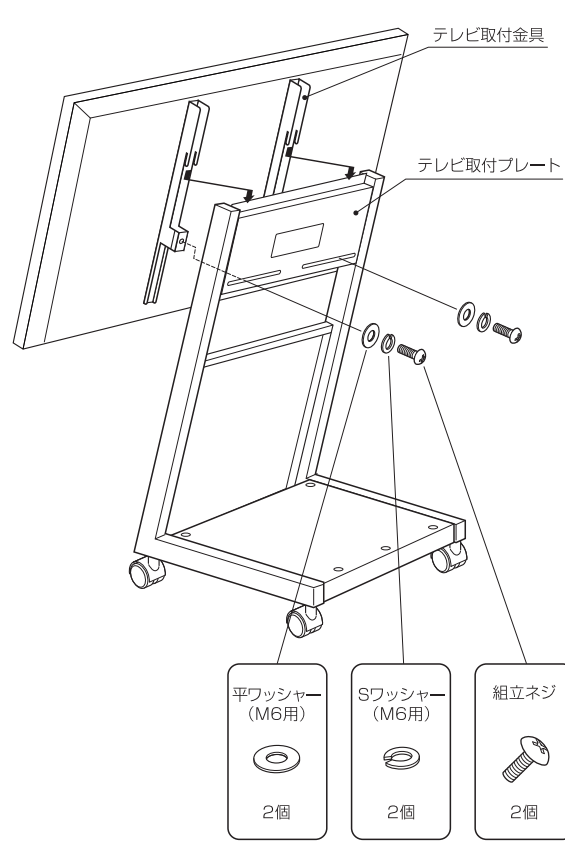

左右の位置を決め、しっかり締めます。

5 機器収納ボックスの取付

- ①底板に組立ネジとスペーサーを取り付けます。
- ②機器収納ボックスの裏側の切欠き部分とスペーサーが合うように水平に取り付けます。
- ③底板裏の穴に機器収納ボックス固定ねじを取り付けます。

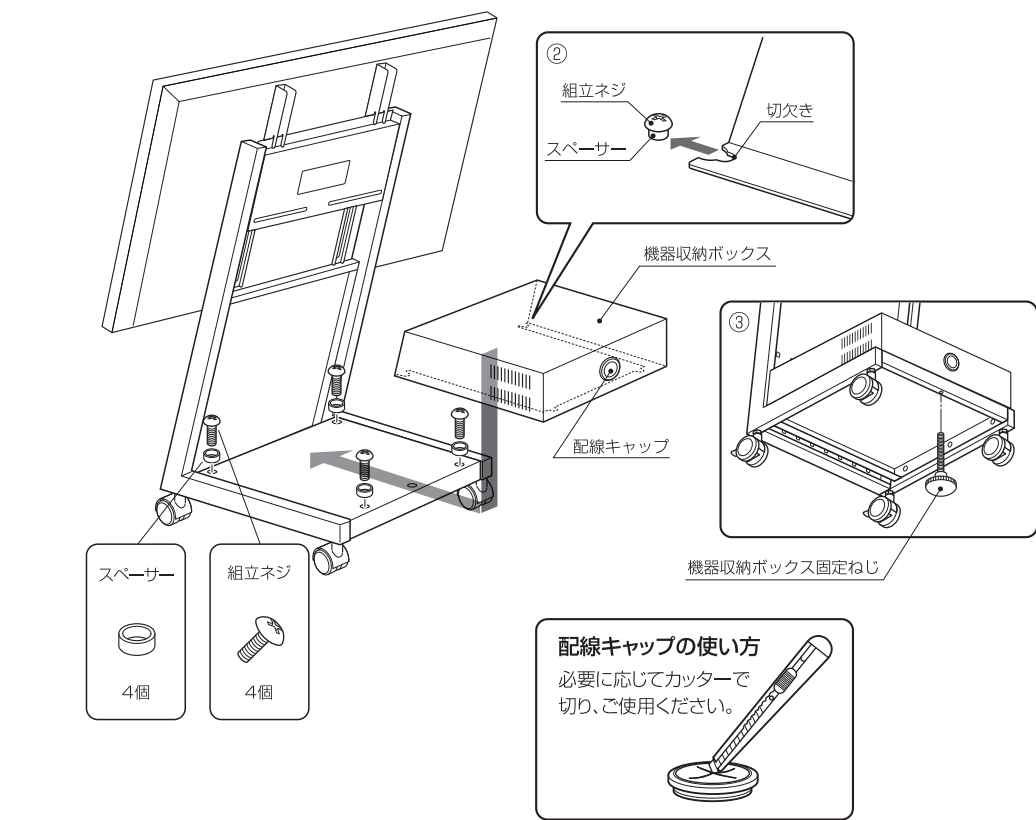

マークの見方
必ず守って組み立ててください。
特に注意して、組み立ててください。