

プラスドライバー(中型)を
ご用意ください。


本製品は、壁寄もしくはコーナー設置専用テレビスタンドです。
設置の際は必ず、壁もしくはコーナに寄せて設置して下さい。

この度はタイムッツ製品をお買い上げ
くださいます。ありがとうございます。

- この説明書は、本製品の組み立て方、使い方、使用上の注意について記載しています。
- ご使用前に、必ずこの説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 本製品を永らくご使用頂くために、この説明書は大切に保管してください。

寸法図 ※単位はミリメートル

製品質量:約11kg
静耐荷重 ⇩
取付テレビ:20kgf以下
棚板上:10kgf以下
底板上:40kgf以下
総耐荷重:50kgf以下

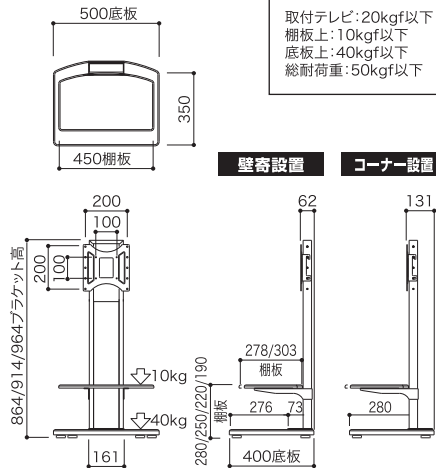

KF-350 本体部品

部品表

品名	数量	品名	数量
底板	1	支柱	1
棚板	1	支柱受金具	1
棚板受金具	1	テレビ取付金具	1

袋詰部品表

品名	数量	
組立ネジ(小) M6×12	14	
組立ネジ(大) M6×25	4	
カラー付ネジ M6×15	2	
ワッシャー	10	
アジャスター	4	
六角レンチ	1	

テレビ取付部品

ネジセット(PK-59)

品名	数量	品名	数量
M4×16	4	M6×30	4
M4×25	4	M6×50	4
M5×16	4	M8×16	4
M5×25	4	M8×25	4
M6×16	4	M8×30	4
M6×25	4	M8×50	4

上記のネジがすべて適合しない場合は、テレビメーカーに壁掛用ネジ穴のサイズを確認し、ホームセンター等で別途お求め下さい。

ワッシャーセット(PK-60)

品名	数量	品名	数量
角ワッシャー	4	樹脂ワッシャー φ25×15mm厚	8
スプリングワッシャー (M8用)	4	スプリングワッシャー (M6用)	4
スプリングワッシャー (M5用)	4	スプリングワッシャー (M4用)	4

組み立てを始める前に

- 裏面の安全上のご注意を必ずお読みください。
- 組み立て作業をする場所は、カーペットの上や、毛布などを敷いて床や製品を傷つけないように注意してください。
- 組み立てる前に必ず、部品表と完成図を確認してください。

※イラストは見やすくするために誇張、省略、補助線の追加をしており、実物とは多少異なります。




必ず2人以上で組み立ててください。




は特に注意して組み立ててください。

完成図

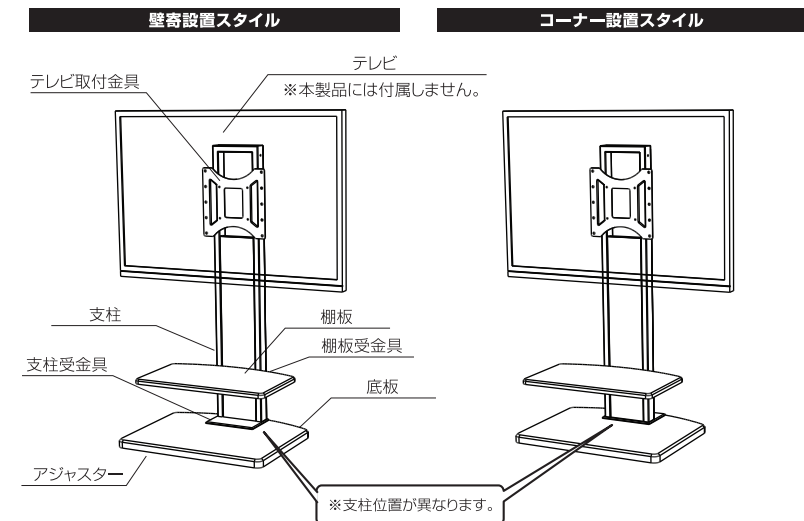

1 アジャスターの取り付け

底板にアジャスターを取り付けます。

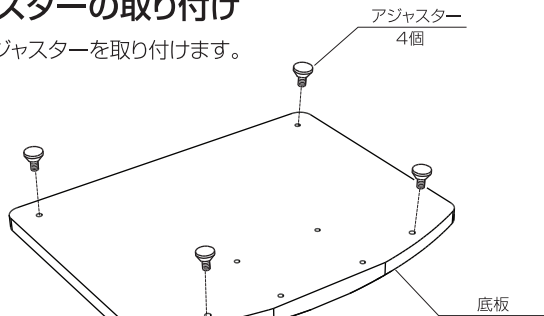

アジャスターは出来るだけ最後まで締めてご使用下さい。


2 支柱受金具の取り付け



支柱受金具のツノの向きに注意して組立て下さい。

下図のように、支柱受金具の丸ナット部分を底板の穴に差し込み、組立ネジ(大)にワッシャーを通し、しっかりと締め付けます。


この際、設置するスタイルに応じて、支柱受金具の取り付け方向を決めて下さい。

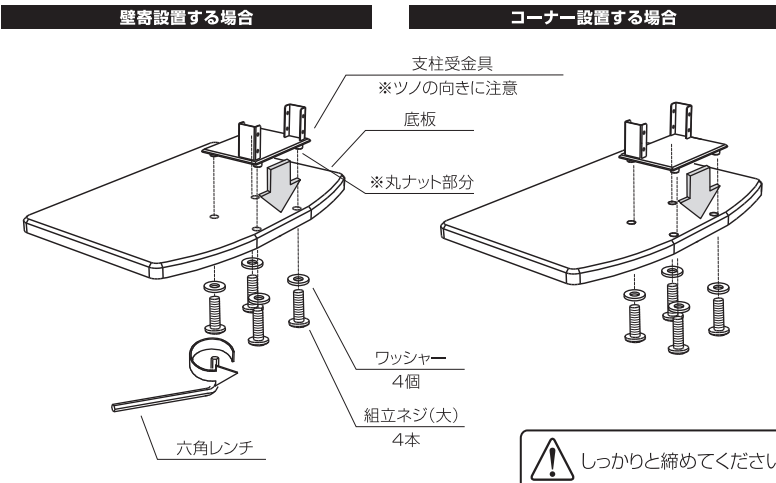

しっかりと締めてください。

3 支柱の取り付け


下図のように、支柱を支柱受金具のツノ部分に差込み、組立ネジ(小)にワッシャーを通し、しっかりと締め付けます。

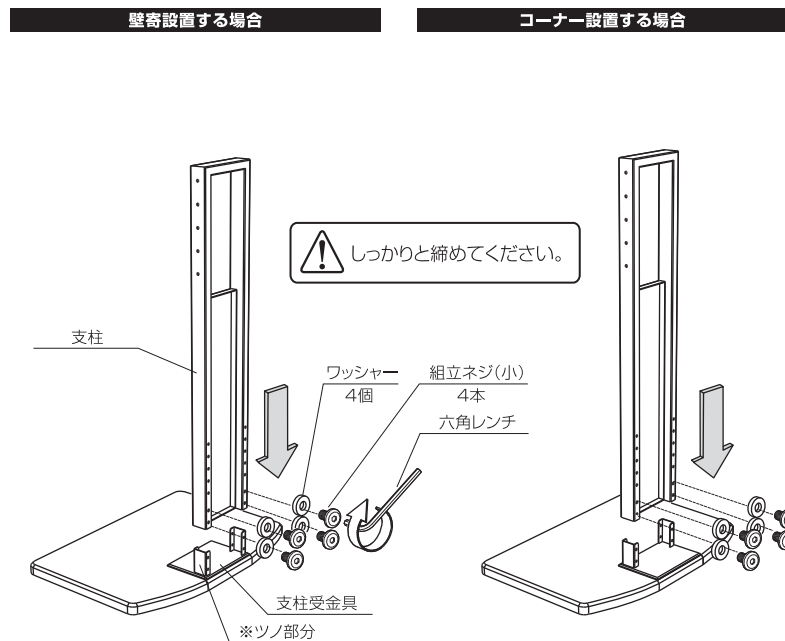

しっかりと締めてください。

4 棚板受金具/棚板の取り付け

下図のように、棚板受金具を支柱に組立ネジ(小)でしっかりと締め付けます。
次に、棚板を棚板受金具の上に乗せ、組立ネジ(小)でしっかりと締め付けます。

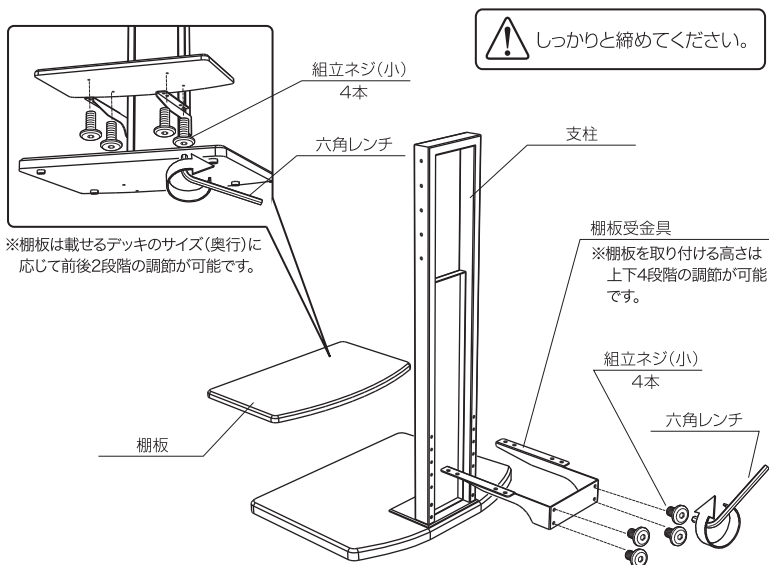


しっかりと締めてください。

※棚板は載せるデッキのサイズ(奥行)に応じて前後2段階の調節が可能です。

※棚板を取り付ける高さは上下4段階の調節が可能です。

5 テレビ取付金具の取付

下図のように、凹凸のない平滑な場所に柔らかい布等を敷き、床やテレビが傷つかないように注意し、ご使用になるテレビに最適なテレビ取付ネジでテレビ取付金具をテレビの背面に取付けます。

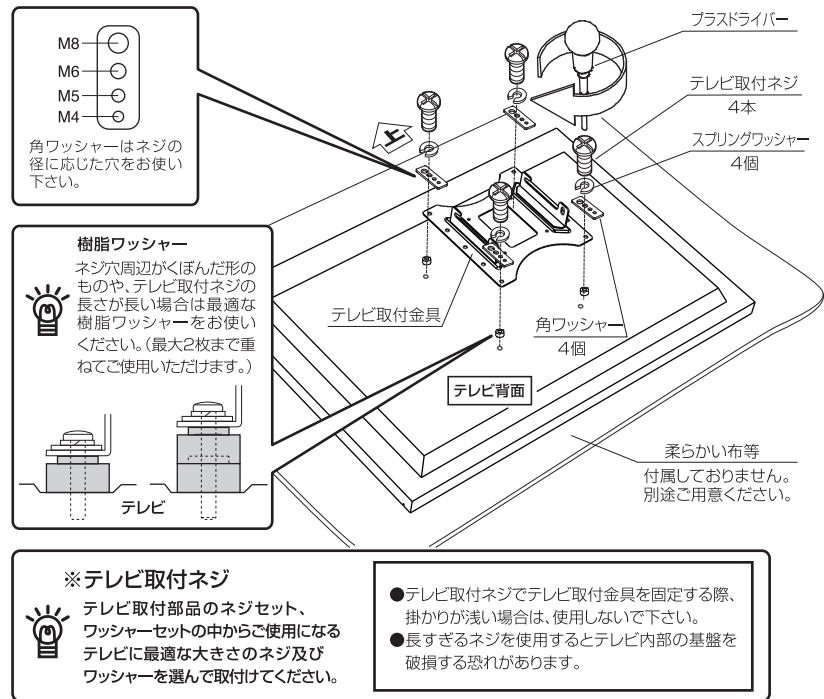

※テレビ取付ネジ


テレビ取付部品のネジセット、ワッシャーセットの中からご使用になるテレビに最適な大きさのネジ及びワッシャーを選んで取付けてください。

- テレビ取付ネジでテレビ取付金具を固定する際、掛かりが浅い場合は、使用しないで下さい。
- 長すぎるネジを使用するとテレビ内部の基盤を破損する恐れがあります。

6 テレビの設置

下図のように、カラー付ネジを支柱にしっかりと締め付けます。

次に、カラー付ネジのカラー部分にテレビ取付金具を引っ掛け、組立ネジ(小)にワッシャーを通し、しっかりと締め付けます。

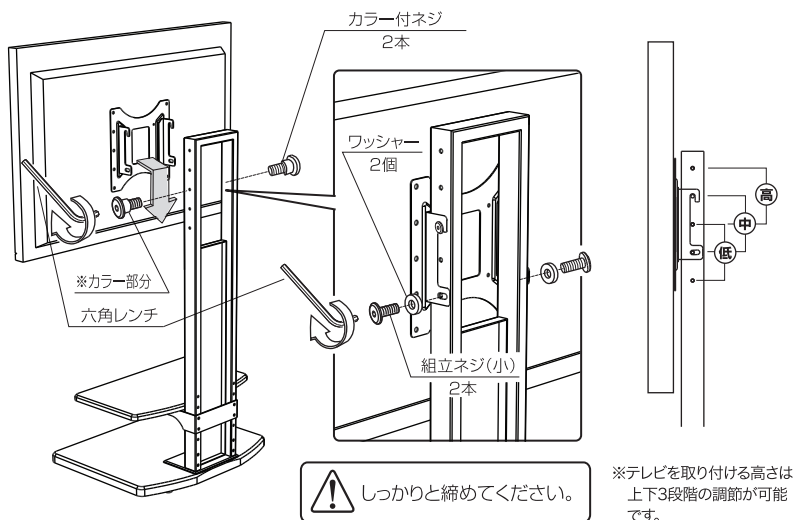

しっかりと締めてください。

※テレビを取り付ける高さは上下3段階の調節が可能です。

角度調節

角度調節(前後)する場合は右図に示した組立ネジ(小)を緩めて調節して下さい。
角度調節が終わりましたら必ず緩めた組立ネジ(小)をしっかりと締め付けて下さい。

