


この度はタイムズ製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。
この説明書は、この製品の組み立て方、使い方、使用上の注意事項について記載しています。
ご使用前に、必ずこの説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
この製品を末永くご使用頂くために、この説明書は大切に保管してください。

寸法図

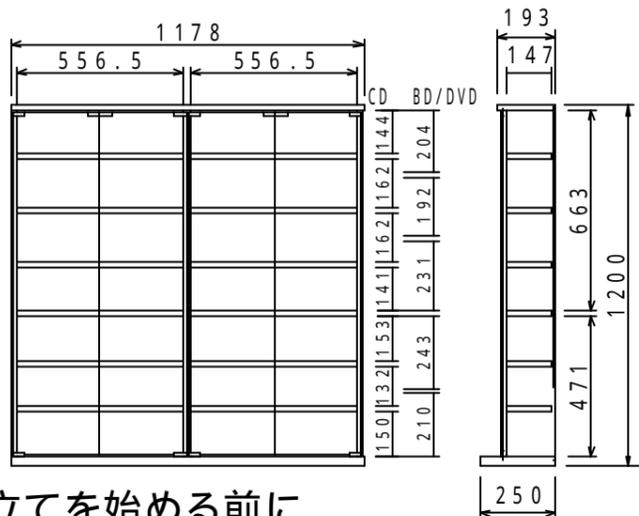

製品質量：約47kg
静耐荷重 ↓
棚板上：各6kg以下
総耐荷重：60kg以下

収納枚数
・ CD：約700枚
・ BD/DVD：約370枚

組み立てを始める前に


裏面の安全上の注意を必ずお読みください。
組み立てにあたっては、お手持ちのプラスドライバー（中型）をご用意ください。
組み立て作業をする場所は、カベットや毛布などを敷いて床や製品を傷つけないように注意してください。
組み立てる前に必ず、部品表と組み立て完成図を確認して下さい。

部品表

品名	数量
天板	1
底板	1
右側板	1
左側板	1
固定棚板	2
可動棚板	10
ガラス扉	4
裏板	2
仕切板	1

袋詰部品表

品名	数量
ガラスヒンジA	4
ガラスヒンジB	4
マグネット受け	4
マグネット受けゴム	4
棚受ダボ	40
裏板取付けネジ	16
組立ネジ	16
マグネットキャッチ	2
マグネットキャッチ取付けネジ	4
固定ピン	4
フェルトシート	5

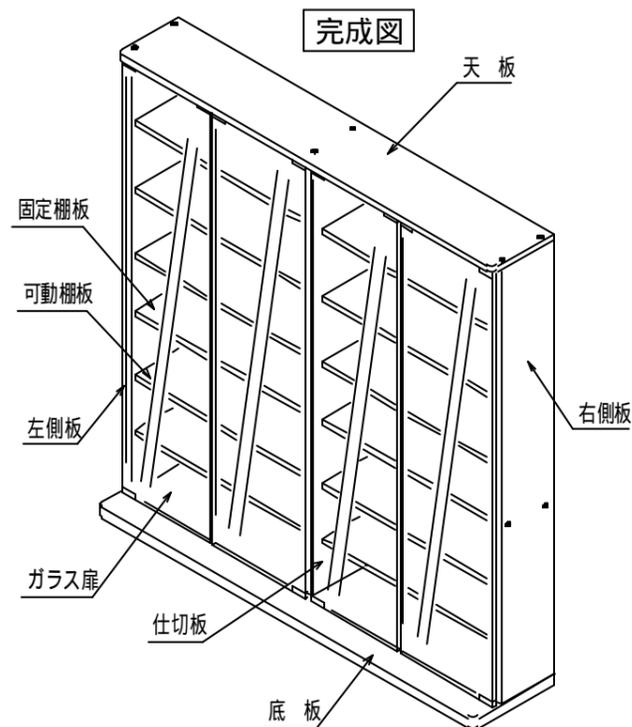


裏面もよくお読みください

改良のため、仕様及び外観は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

1 仕切板に固定棚板を取付けます


仕切板に固定ピン4本を取付けます。
下図のように固定棚板を固定ピンに取付けます。

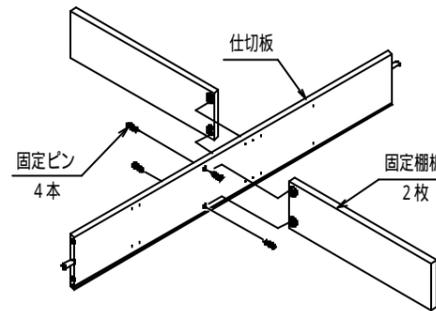

- 固定棚板裏に埋め込んであるジョイント部品のプラスネジを左に回し、ツメを開の状態にします
- 仕切板に取付けた固定ピンをジョイント部品の穴に差込みネジを右に回してしっかり締め付けます


2 側板と底板を取付けます

固定棚板と側板を組立ネジ4本で取付けます。
底板を組立ネジ6本で取付けます。

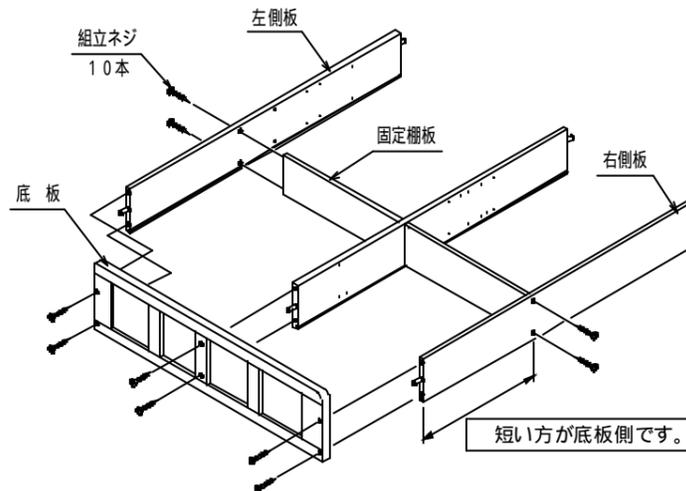


3 裏板を差し込みます

裏板2枚を側板・仕切板のミゾに差し込みます。
裏板には上下がありますので、ご注意ください。

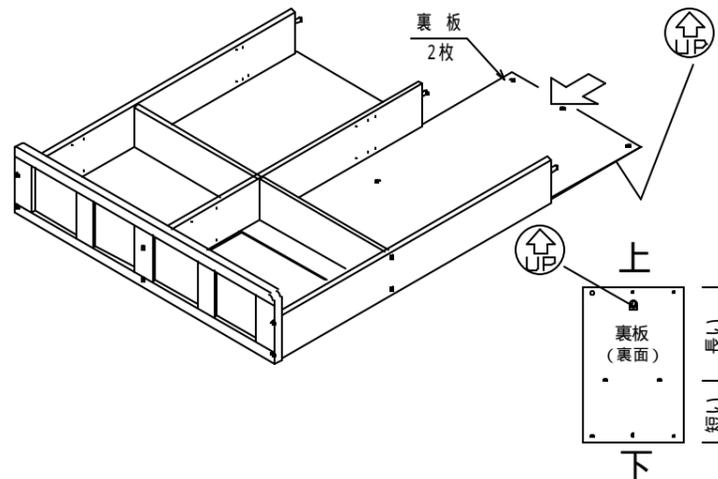


4 天板とフェルトシートを取付けます

天板にマグネットキャッチ2個を取付けます。
天板を組立ネジ6本で取付けます。

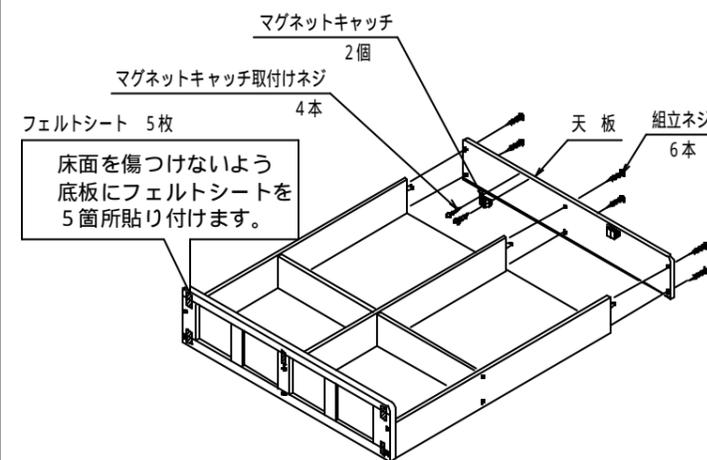


5 裏板と可動棚板を取付けます

裏板を裏板取付けネジ16本で固定します。
棚受ダボを差し込み、可動棚板を設置します。

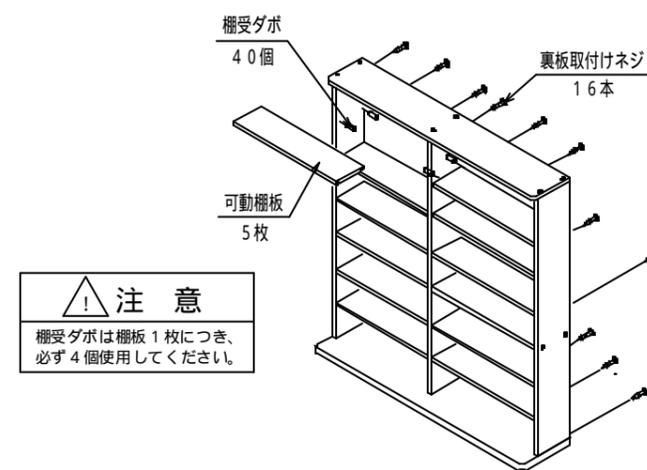

注意
棚受ダボは棚板1枚につき、必ず4個使用してください。

6 ガラス扉を取付けます

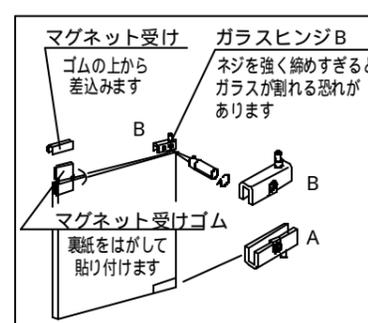

- 取付け手順**
- ガラスヒンジAの凸部を底板の受け穴に差込みます
 - 扉上部に取付けたガラスヒンジBの凸部を天板の受け穴に差込みます
 - ガラス下部をヒンジAに差込み締め付けます

ガラス扉の調節の仕方
ガラス扉取付け後、ズレが生じた場合は各ガラスヒンジのネジをカ所づつゆるめ、ガラス扉を適度な位置に動かし、ネジを締めつけてください。

注意
上下のガラスヒンジのネジを同時にゆるめるとガラスが外れ、危険です。