

本体部品

部品表

品名	数量
支柱	2
ディスプレイ取付フレーム	1
ディスプレイ取付金具	2

袋詰部品表

品名	数量
六角穴付ボタンボルト⊕ M6×50	2
六角穴付ボタンボルト⊕ M6×45	4
六角穴付ボタンボルト⊕ M6×16	2
留めネジ M8×10	2
スプリングワッシャー	4
平ワッシャー	4
角度調節金具	2
六角レンチ	1
スパナ	1
結束バンド	4

ディスプレイ取付部品

ネジセット(NS-313)

品名	数量	品名	数量
M4×14	4	M6×20	4
M4×16	4	M6×25	4
M4×20	4	M6×30	4
M4×25	4	M6×40	4
M4×30	4	M6×50	4
M6×16	4	M8×16	4

上記のネジがすべて適合しない場合は、ディスプレイメーカーに壁掛用ネジ穴のサイズを確認し、ホームセンター等で別途お求めください。

ワッシャーセット(WS-64B)

品名	数量	品名	数量
角ワッシャー	4	スプリングワッシャー(M6用)	4
樹脂ワッシャー φ25×15mm厚	8	スプリングワッシャー(M4用)	4
スプリングワッシャー(M8用)	4		

組み立てを始める前に

※組み立てには、プラスドライバー(中型)をご用意ください。

- 別紙の安全上のご注意を必ずお読みください。
 - 組み立て作業をする場所は、カーペットの上や、毛布などを敷いて床や製品を傷つけないように注意してください。
 - 組み立てる前に必ず、部品表と完成図を確認してください。
- ※イラストは見やすくするために誇張、省略、補助線の追加をしており、実物とは多少異なります。

完成図

マークの見方



- ⚠️ 必ず守って組み立ててください。
- 💡 特に注意して、組み立ててください。

- ⚠️ 必ず2人以上で組み立ててください。
- ⚠️ 電動ドライバーは使用しないでください。

寸法図

※単位はミリメートル


- 質量:約8kg
- 耐荷重
ディスプレイ取付部:40kg

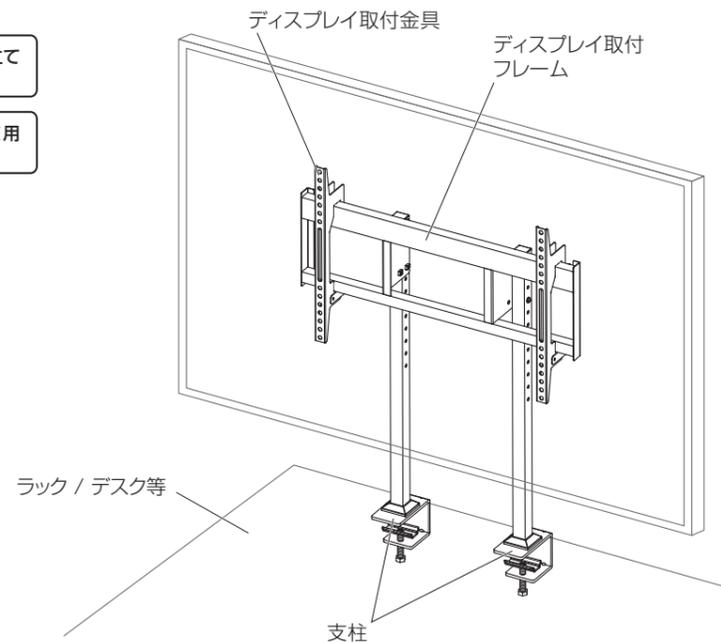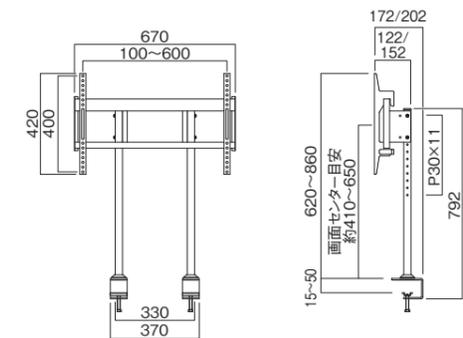

ディスプレイ取付位置の高さ・奥行き調整

【高さを調整する場合(9段階)】


【奥行きを調整する場合(2段階)】

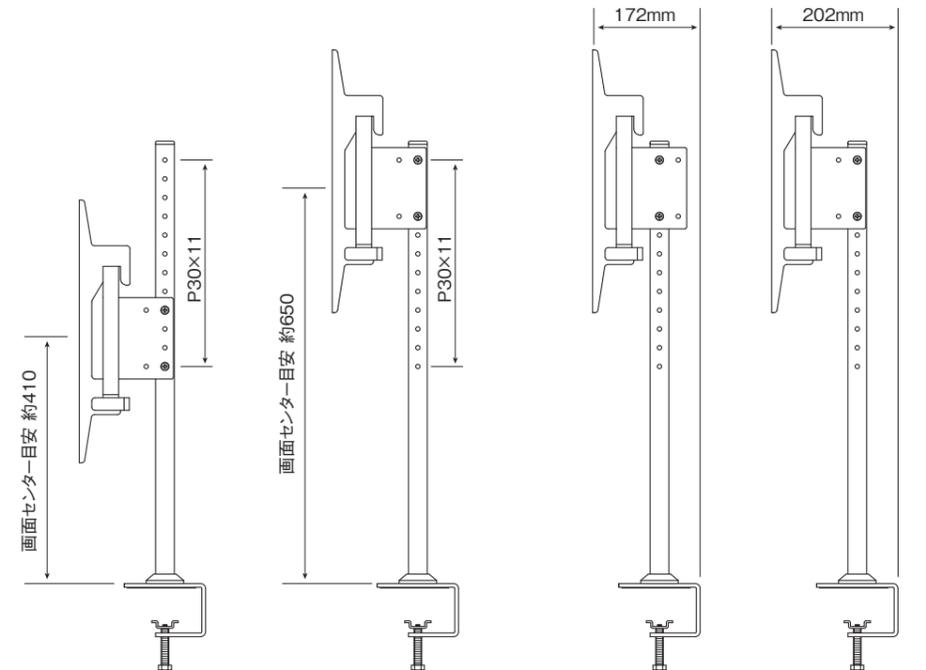

1 支柱にディスプレイ取付フレームの取付


ディスプレイ取付位置の高さ・奥行き調整を参考に、支柱の任意の位置にディスプレイ取付フレームを六角穴付ボルト⊕で締め付けます。

- ⚠️ ディスプレイ取付金具の取付時、ワイド方向300mmピッチの場合は、ディスプレイ取付フレームを奥行き202mmで取り付けてください。

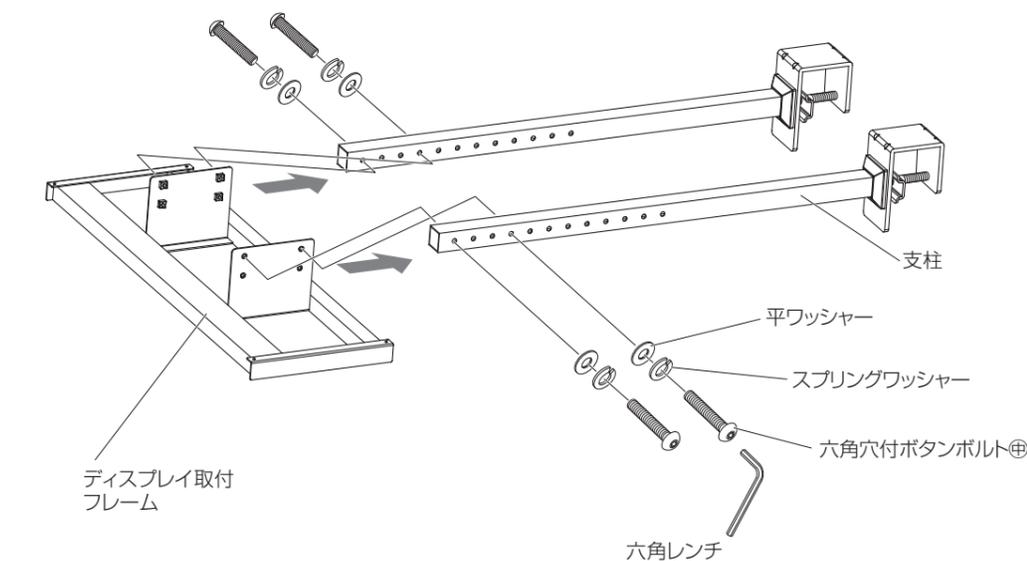


2 支柱の取付

- ① 支柱の固定金具のボルトを付属スパナで緩めます。
- ② 取り付けるラック / デスク等に支柱を挟み込みボルトをスパナで締め付けます。

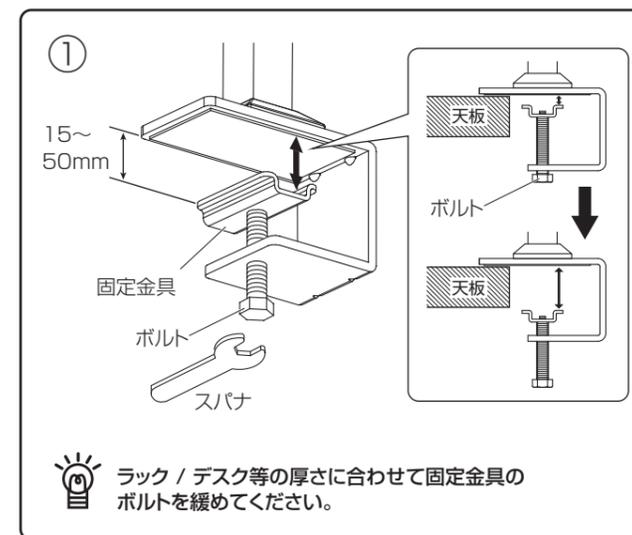


- 💡 ラック / デスク等の厚さに合わせて固定金具のボルトを緩めてください。

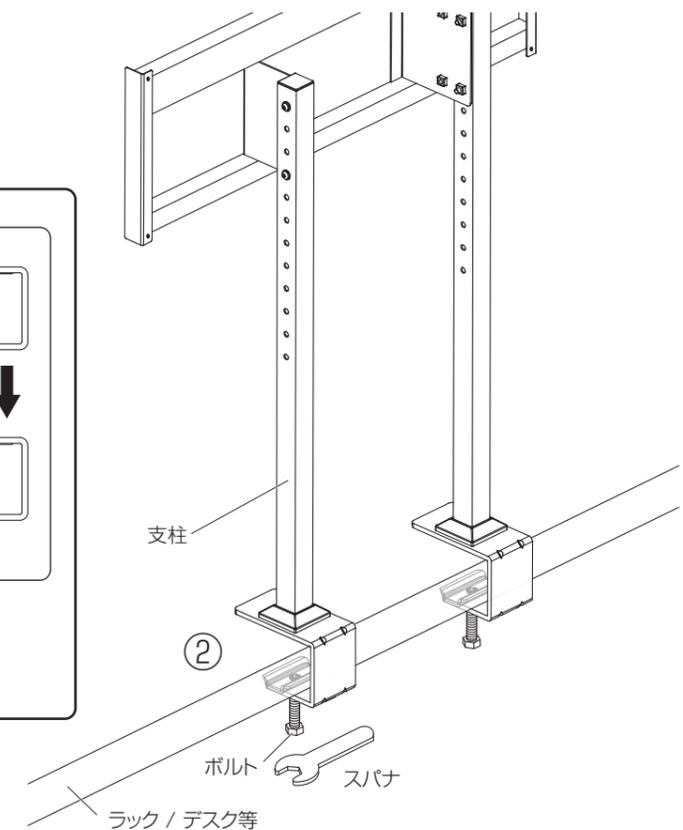

3 ディスプレイ取付金具の取付

凹凸のない平滑な場所に柔らかい布等を敷き、床や製品等が傷つかないように注意し、ご使用になるディスプレイに最適なディスプレイ取付ネジでディスプレイ取付金具をディスプレイの背面に取り付けます。

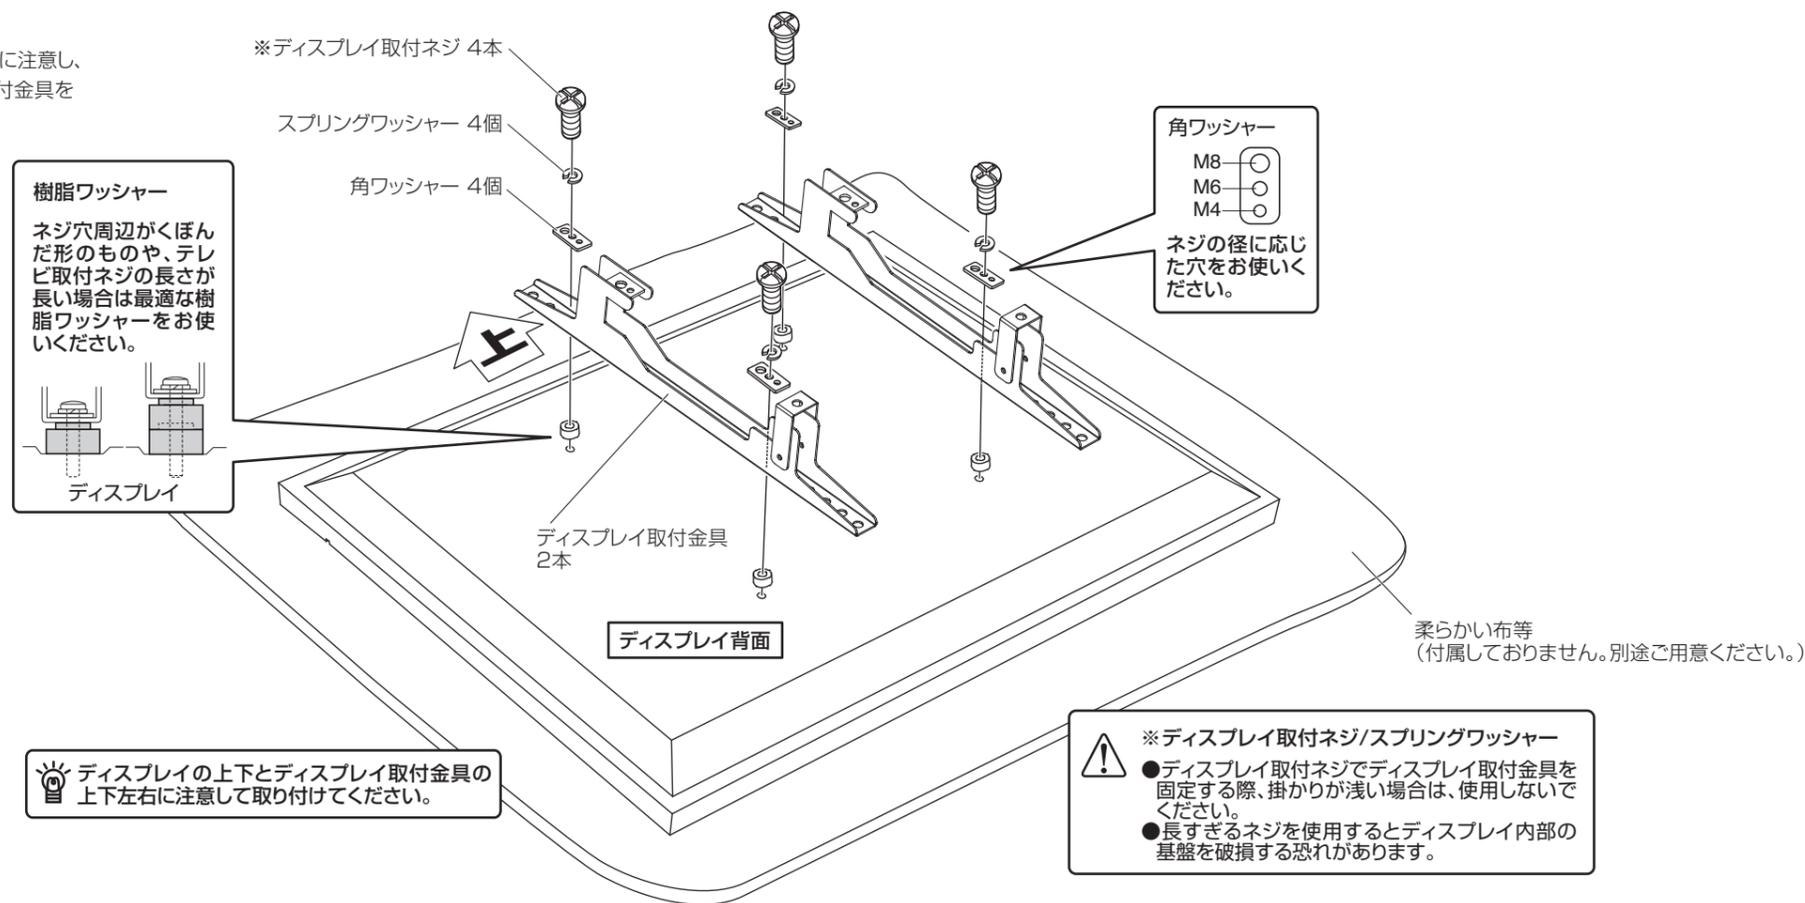

樹脂ワッシャー
ネジ穴周辺がくぼんだ形のものや、テレビ取付ネジの長さが長い場合は最適な樹脂ワッシャーをお使いください。

角ワッシャー
M8
M6
M4
ネジの径に応じた穴をお使いください。


💡 ディスプレイの上下とディスプレイ取付金具の上下左右に注意して取り付けてください。

⚠️ **※ディスプレイ取付ネジ/スプリングワッシャー**
●ディスプレイ取付ネジでディスプレイ取付金具を固定する際、掛かりが浅い場合は、使用しないでください。
●長すぎるネジを使用するとディスプレイ内部の基盤を破損する恐れがあります。

4 ディスプレイの設置



3 で取り付けしたディスプレイ取付金具をディスプレイ取付フレームに引っ掛け六角穴付ボタンボルト④で固定します。

⚠️ ディスプレイ設置の際は特に注意し、必ず2人以上で作業してください。

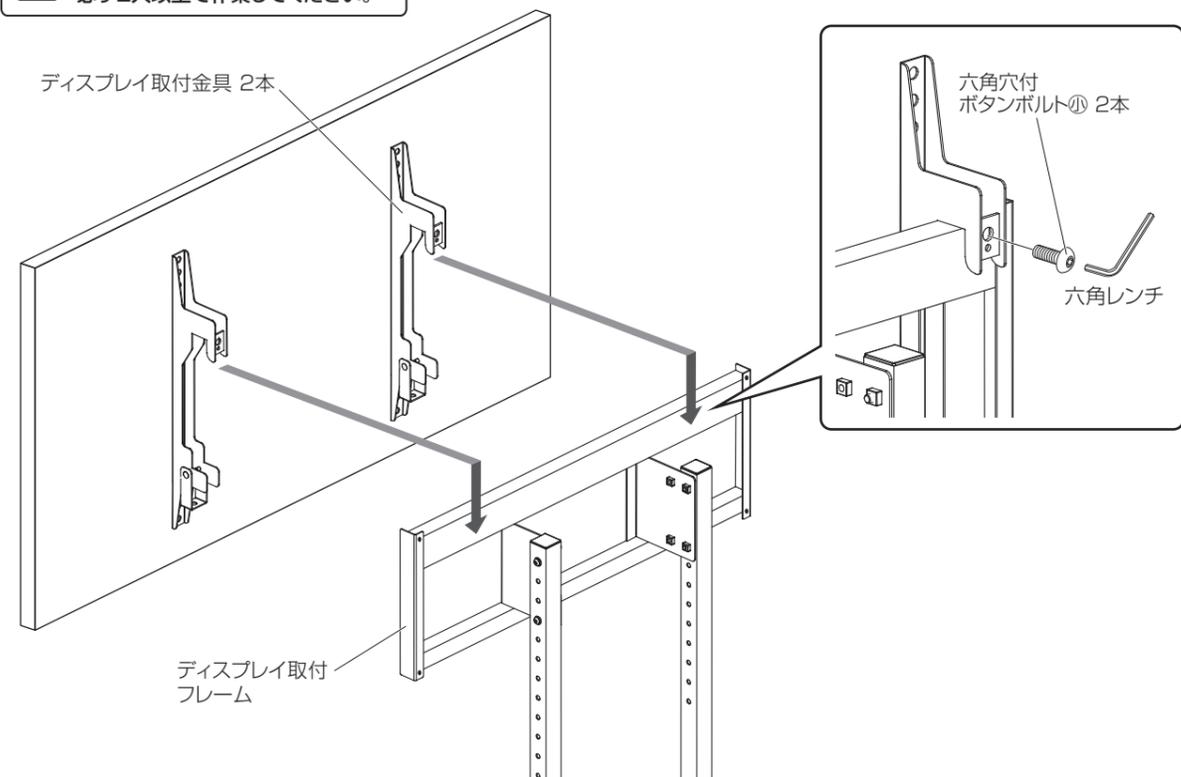

5 ディスプレイ取付金具の固定

- ① 角度調節金具をディスプレイ取付金具の間にはまるようにディスプレイ取付フレームにはめ込み、角度調節金具の下の穴とディスプレイ取付金具の穴を合わせます。
- ② 上の穴に留めネジを六角レンチで締め付けます。
- ③ 六角穴付ボタンボルト④で締め付け、ディスプレイの角度を微調整してください。

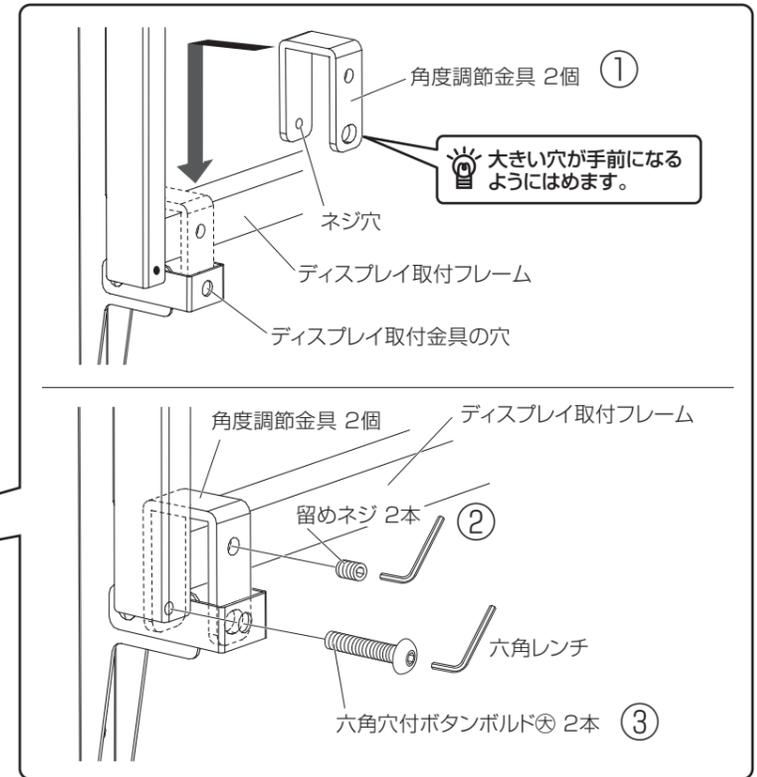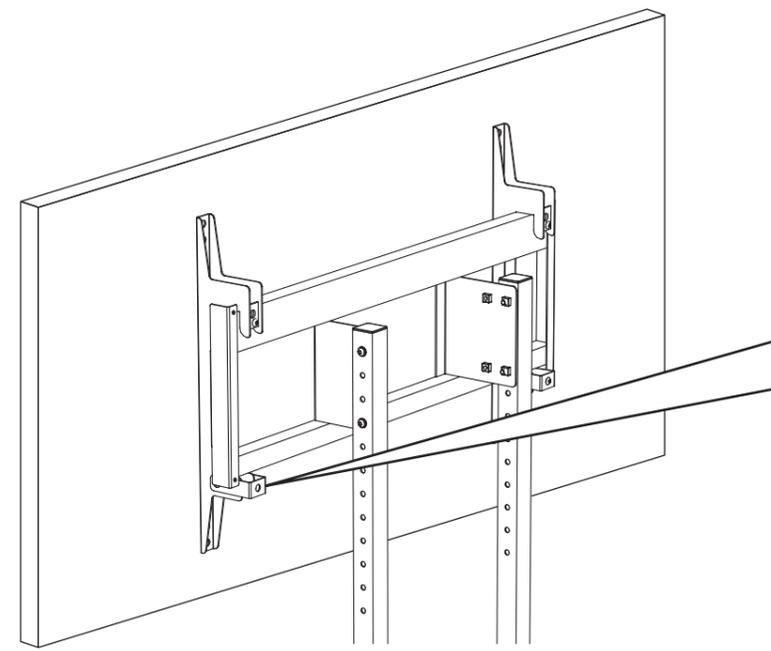

安全上のご注意

PFA.3.TA
必ずお守りください

●火災、破損、人身傷害の危険を防止するために、必ず以下のことをお守りください。

 **警告** 表示の内容を無視して誤った使い方をしたときに
「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容

 **注意** 表示の内容を無視して誤った使い方をしたときに
「傷害を負う可能性または物理的損害のみが発生する可能性が想定される」内容

警告

●製品の修理・改造は絶対にしないでください。
破損や落下などを引き起こす原因になります。

●取付確認のとれているテレビ / ディスプレイ以外は取り付けしないでください。
製品やテレビ / ディスプレイの破損、落下を引き起こす原因になります。

注意

— 設置する際の注意 —

●強度が十分でないラック / デスク等への取り付けはおやめください。
取り付けられたラック / デスク等の破損、および製品が外れる原因になります。

●製品はラック / デスク等の水平、かつ平坦な面に取り付けてください。
取り付けられたラック / デスク等の破損、および製品が外れる原因になります。

●設置作業は必ず2人以上で行ってください。
重量物が落下してけがの原因になります。

●設置作業は製品を取り付けする本体が動かないよう、十分注意して行ってください。
取り付けられる本体が動いたり、重量物が落下してけがの原因になります。

— 使用する際の注意 —

●乱暴な取り扱いや用途以外の使用はしないでください。
けがや故障・破損の原因になります。

●製品を取り付けたラック / デスク等を移動する場合は、製品を持って移動をしないでください。
取り付けられたラック / デスク等の破損や転倒、および製品が外れる原因になります。

●使用中にジョイント部分やネジのゆるみによるがたつきが生じた場合は締め直してください。
締め直してもがたつきが直らない場合は、使用を中止してください。
がたつきのあるまま使用すると、変形や落下などを引き起こす原因になります。

●製品を取り付けたラック / デスク等を移動する場合は、段差のある場所を避けてください。
段差のある場所を移動する場合は、ゆっくり慎重に移動させてください。
取り付けられたラック / デスク等の破損や転倒、および製品が外れる原因になります。

お手入れの仕方

美しい状態でお使い頂くために、時々柔らかい布で、から拭きしてください。

汚れが著しい場合は、中性洗剤を5～6倍に薄めたものでふき取り、洗剤が残らないように水拭きした後、乾いた柔らかい布でから拭きしてください。アルコールやシンナー系溶剤を使用したり、ぬれたまま放置していると変形、変色の原因となるばかりか商品の性能にも影響いたします。

- 取り付け不備、取り扱い不備、または天災による事故損傷については、当社は責任を負いません。
- この製品を第三者に譲渡する場合は、この説明書も共に譲渡し、よく読んでから使用するようご注意ください。
- 表面もよくお読みください。組み立て方などを記載しております。

発売元  **ハヤミ工業株式会社**

本 社 〒529-0498 滋賀県長浜市木之本町黒田313-2
東京支店 〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町3-11-12
大阪支店 〒550-0011 大阪市西区阿波座2-4-17
仙台営業所 〒980-0022 仙台市青葉区五橋1-4-30 ビジネスセンタービル
名古屋営業所 〒460-0022 名古屋市中区金山1-4-4 タツミビル
福岡営業所 〒812-0024 福岡市博多区綱場町5-28 さかえビル

TEL. 0749-82-4334
TEL. 03-3664-2484
TEL. 06-6535-3450
TEL. 022-262-8939
TEL. 052-339-2291
TEL. 092-281-7838

輸入元  **ハヤミ通商株式会社**

〒550-0011 大阪市西区阿波座2-4-17

TEL. 06-6535-2882

MADE IN TAIWAN
クランプ固定スタンド

お願い ※改良のため、仕様及び外観は予告無く変更することがあります。ご了承ください。
※運送破損、部品欠品、製造不良などの事故等が発生した場合、本体裏に記載されています型番とロットナンバーをお手元にお控え頂きご連絡くださいますようお願いいたします。