


この度はハミレックス製品をお買い上げくださりましてありがとうございます。  
 この説明書は、この製品の組み立て方、使い方、使用上の注意事項について記載しています。  
 ご使用前に、必ずこの説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。  
 この製品を末永くご使用頂くために、この説明書は大切に保管してください。

寸法図

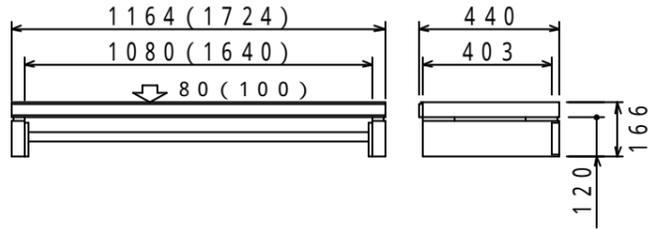

製品質量：約 17 (30) kg

静耐荷重 ↓

天板上：80 (100) kg f 以下

総耐荷重：80 (100) kg f 以下

カッコ内の数字はGT-9730

組み立てを始める前に

裏面の安全上の注意を必ずお読みください。  
 組み立てにあたっては、お手持ちのプラスドライバー（中型）をご用意ください。  
 組み立て作業をする場所は、カーペットや毛布などを敷いて床や製品を傷つけないように注意してください。  
 組み立てる前に必ず、部品表と組み立て完成図を確認してください。

裏面もよくお読みください

改良のため、仕様及び外観は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

部品表


品名	数量	品名	数量
天板	1	右側板	1
背面アングル	1	左側板	1
天板補助板	1		

GT-9730は天板補助板が2枚

袋詰部品表


品名	数量	
組立シャフト	6	
組立ネジ	4	

完成図

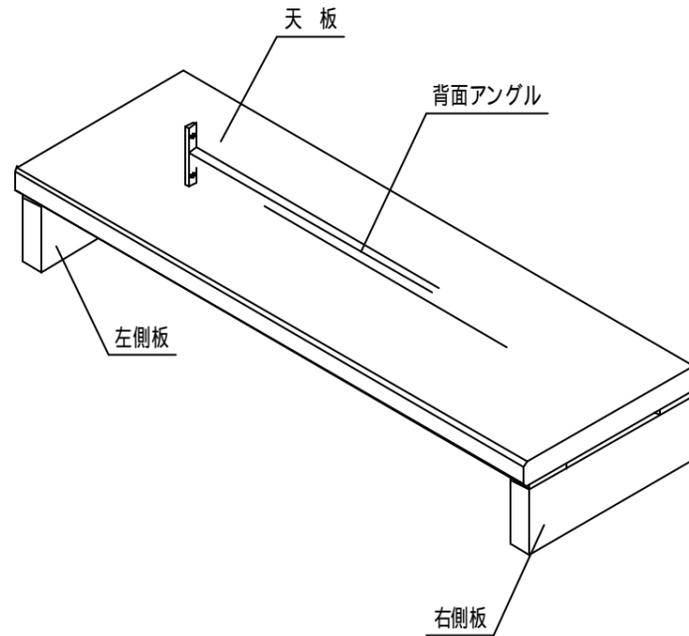


3 本体に背面アングルを取付けます。

背面アングルを組立ネジ4本で取付けます。

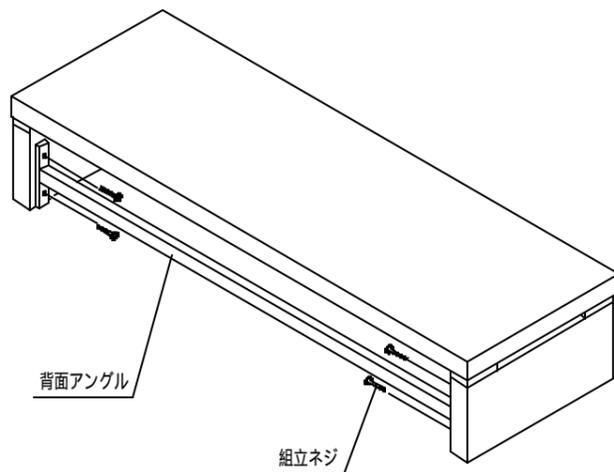


1 天板に組立シャフトを取付けます。

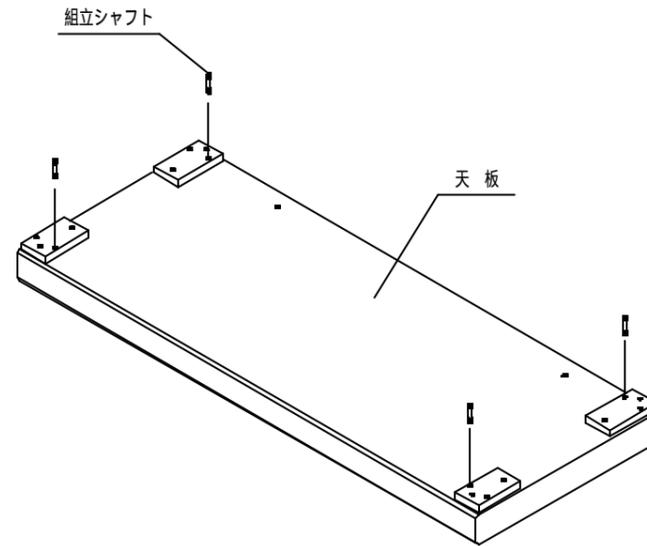

4 天板補助板の使い方


天板の中心に重量物を設置される場合  
 天板の反りを防止するため  
 天板下の任意の位置に立ててください。

GT-9730は2枚ご使用ください

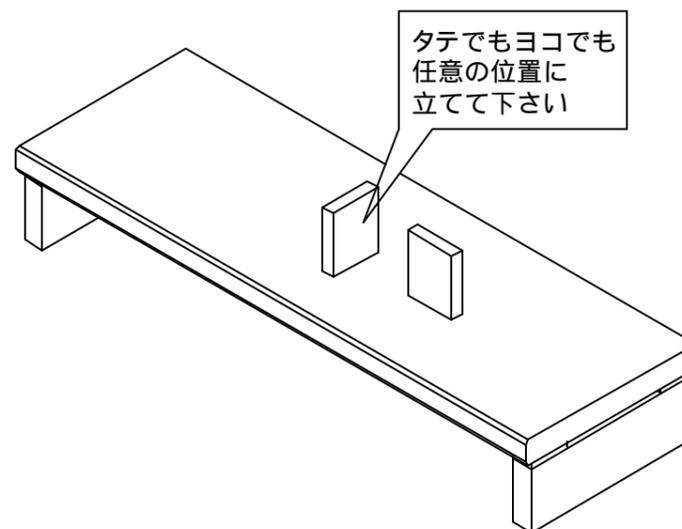

2 側板を取付けます。

下図のように天板と側板を取付けます。

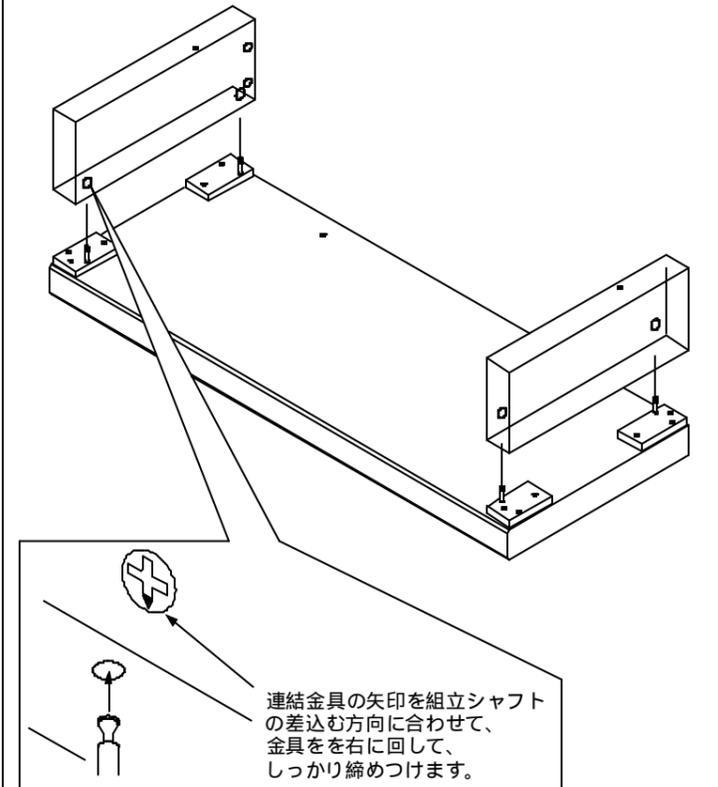

積み上げ連結の仕方

下図のように積み上げる天板のキャップを外し  
 組立シャフトを取付け、2のように連結します。

