


寸法図

※単位はミリメートル

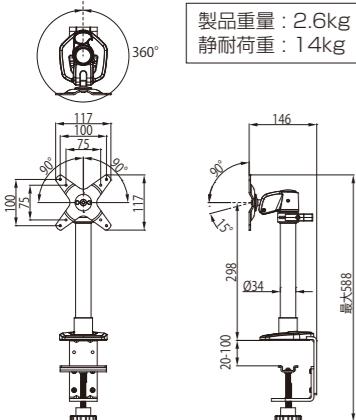


組み立てを始める前に

- 裏面の安全上のご注意を必ずお読みください。
- 組み立て作業をする場所は、カーペットの上や、毛布などを敷いて床や製品を傷つけないように注意してください。
- 組み立てる前に必ず、部品表と完成図を確認してください。
- ※イラストは見やすくするために誇張、省略、補助線の追加をしており、実物とは多少異なります。

マークの見方

- !** 必ず守って組み立ててください。
特に注意して、組み立ててください。

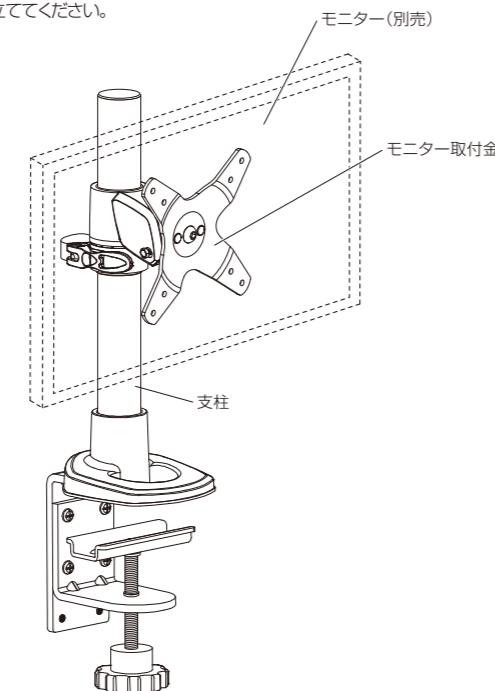

本体部品


品名	数量
支柱	1
モニター取付金具	1
クッションシール	1

袋詰部品表

品名	数量
モニター取付ネジ M4×14	4
六角レンチ	1


2 ストップバーの取付け

- ①支柱に取り付いているストップバーを任意の高さに調整し固定します。
(モニター設置後調整可能)

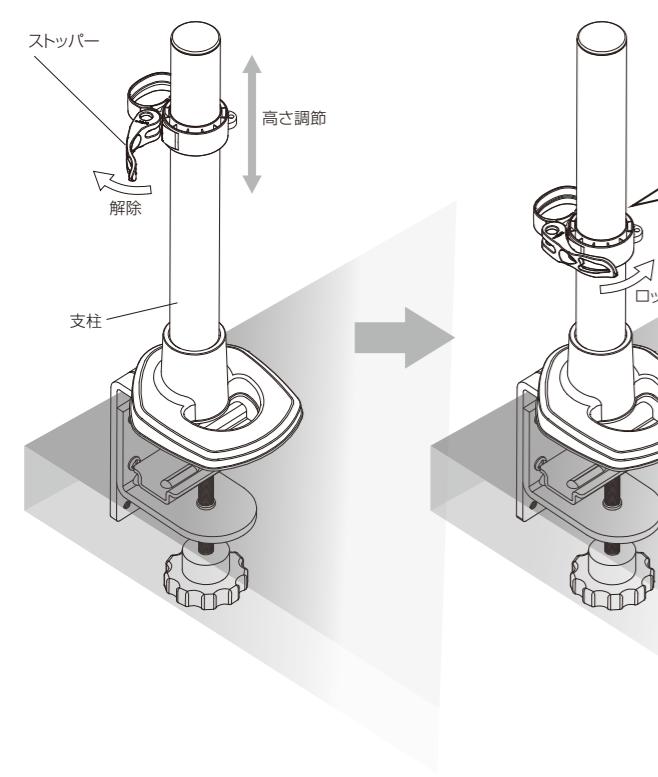

3 モニター取付金具の取付け

- ①モニター取付金具の向きを変えます。
※支柱に差し込んで向きを変えます。

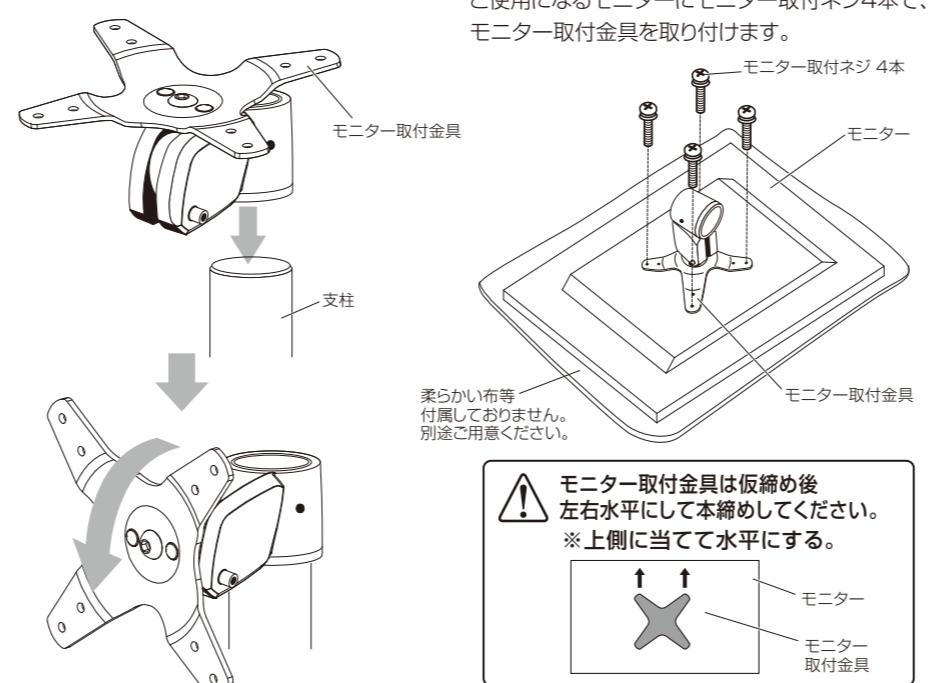
※モニター取付金具の向きを変えた後
支柱から外します。

1 支柱の取付け



●板に挟んで固定する場合

※板厚み20~100mm

- ①クッションシールを、下図の様に支柱の裏側に貼り付けます。

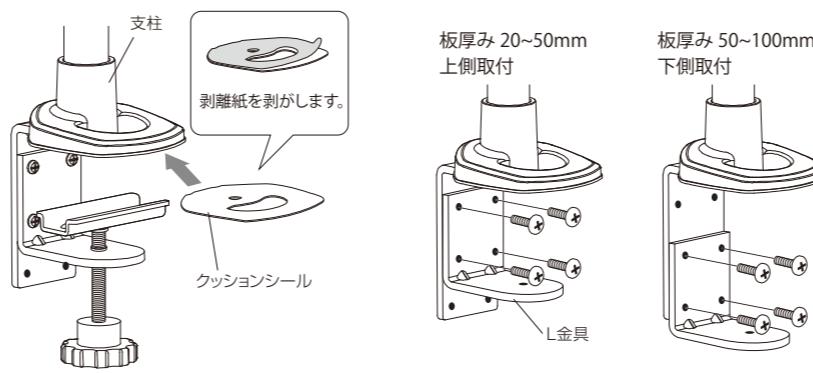


- ②取り付ける板の厚みに合わせて、
クランプ部のL金具部を組み替えて
調整して下さい。

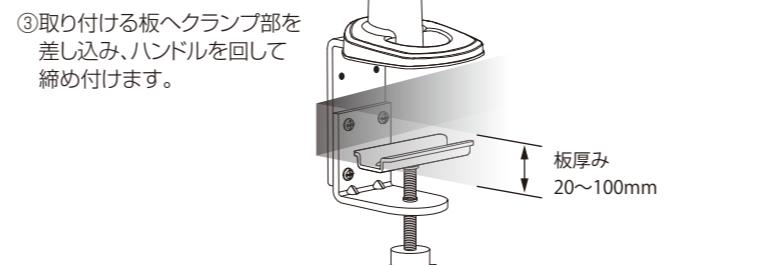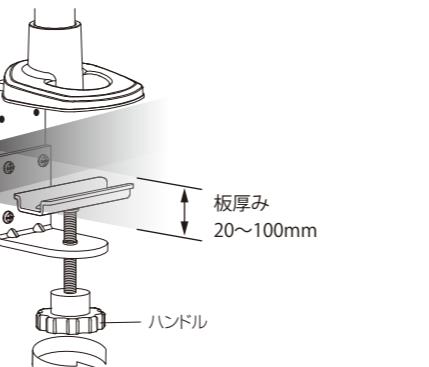

●板に穴を開けて固定する場合


※板厚み20~50mm

- ①付属の六角レンチを使って
4箇所のネジを外し、支柱から
クランプ部を取り外します。


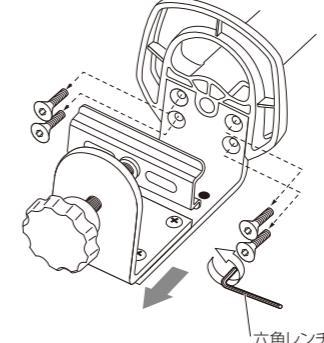


- ②クランプ部からハンドルを外します。
(ワッシャー④も外します。)
外したハンドルに押さえ金具を差し込みます。

- ②クランプ部からハンドルを外します。
(ワッシャー④も外します。)
外したハンドルに押さえ金具を差し込みます。

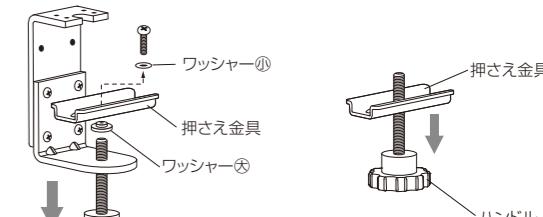


- ③クッションシールを、下図の様に
支柱の裏側に貼り付けます。

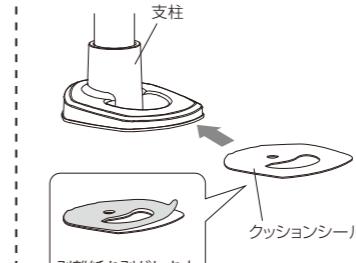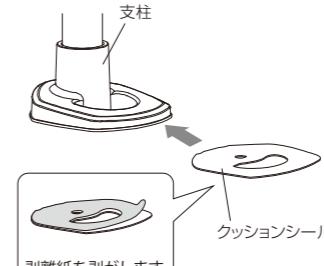


4 モニターの設置

- ①支柱にモニター取付金具を
差し込みます。


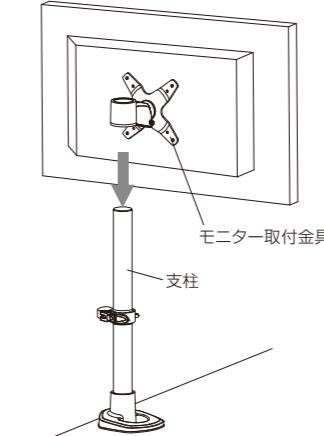


- ②モニターの配線を、
ストップバーの
配線フックに通します。

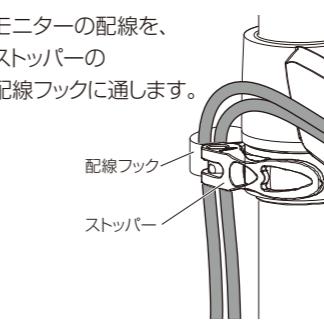

調整方法

- モニターをお好みの角度に調整し、
六角レンチで締め付けます。

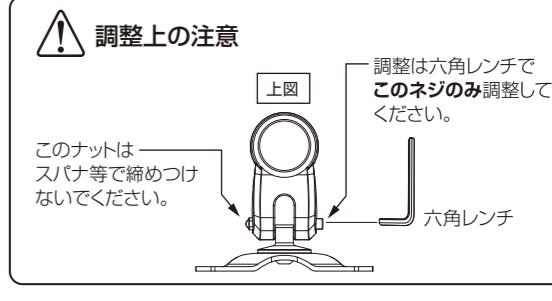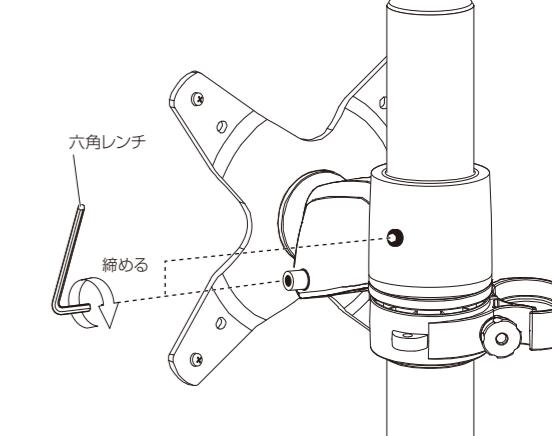

安全上のご注意

必ずお守りください

●破損、人身傷害の危険を防止するために、必ず以下のことをお守りください。

! **警告** 表示の内容を無視して誤った使い方をしたときに
「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容

! **注意** 表示の内容を無視して誤った使い方をしたときに
「軽度な傷害を負う可能性または物理的損害のみが発生する可能性が想定される」内容

! **重要なお願い** 表示の内容を無視して誤った使い方をしたときに
「製品の故障・劣化・破損が発生する可能性が想定される」内容

!**警告**

●製品の分解や修理・改造は絶対にしないでください。

製品の変形や破損、落下などを引き起こし、死亡または重傷を負う原因になります。

●弊社HPにて取り付け確認済みのモニター、及び背面ネジ穴部の強度が十分確保されているモニター以外は取り付けないでください。

製品の破損や、モニターの破損 / 落下などを引き起こす原因になります。

●壁面への取り付けの有る製品の取り付けは、工事専門業者に依頼し、壁面の状況に合わせた適切なネジ等を使用して取り付けてください。

製品の落下などを引き起こし、死亡または重傷を負う原因になります。

●揺れや振動の多い場所の壁面への取り付けはおやめください。

製品の落下などを引き起こし、死亡または重傷を負う原因になります。

●床面と垂直でない壁面 / 水平でないデスクへの取り付けはおやめください。

製品の落下などを引き起こし、死亡または重傷を負う原因になります。

●強度が十分でない壁面 / デスクへの取り付けはおやめください。

製品の落下などを引き起こし、死亡または重傷を負う原因になります。

●製品にもたれたり、ぶら下がったり、ゆすったりしないでください。

製品の変形や破損、落下などを引き起こし、死亡または重傷を負う原因になります。

—組立設置する際の警告—

●ボルトやネジ類は所定の場所に確実に締め付けてください。

製品の変形や破損、製品の部品やモニターの落下などを引き起こし、死亡または重傷を負う原因になります。

—使用する際の警告—

●乱暴な取り扱いや壁面 / デスクへのモニター取り付け以外の用途で使用しないでください。

製品の変形や破損、落下などを引き起こし、死亡または重傷を負う原因になります。

●取扱説明書に記載されている耐荷重より重い物は設置しないでください。

製品の変形や破損、落下などを引き起こし、死亡または重傷を負う原因になります。

●使用中にジョイント部分やネジ部分のゆるみ、がたつきが生じた場合は締め直してください。

締め直してもがたつきが直らない場合は、使用を中止してください。

ゆるみやがたつきのあるまま使用すると、製品の変形や破損、製品の部品やモニターの落下などを引き起こし、死亡または重傷を負う原因になります。

!**注意**

—角度を調節する際の注意—

●角度を調節する場合は、モニター付属の説明書等で強度のある部分をご確認いただき、その部分を持ってゆっくりと動かしてください。
強度が不十分な部分を持って可動すると、設置したモニターが破損する恐れがあります。

●角度を調節する場合は、モニター本体に急激な負荷がかからないようにゆっくりと動かしてください。
モニターの破損を引き起こす原因になります。

●角度を調節する場合は、可動範囲に人や物がないかを確認をしてから動かしてください。
可動範囲内の人や物にぶつかり、けがや物の破損の原因になります。

●可動部の隙間に手や指などをいれないでください。
けがの原因になります。

!**重要なお願い**

●屋外への設置や水濡れの危険性がある場所への設置は避けてください。
製品の金属部のさびや可動部の故障、劣化の原因になります。

お手入れの仕方

美しい状態でお使いいただくために、時々柔らかい布で、から拭きしてください。

汚れが著しい場合は、中性洗剤を5~6倍に薄めたもので拭き取り、洗剤が残らないように水拭きしたあと、乾いた柔らかい布でから拭きしてください。

アルコールやシンナー系溶剤を使用したり、濡れたまま放置したりしていますと、製品の変色や劣化の原因になるばかりか、製品の性能にも影響いたします。

●取り付け不備、取り扱い不備、または天災による事故損傷については、弊社は責任を負いません。

●この製品を第三者に譲渡する場合は、取扱説明書、安全上の注意も共に譲渡し、よく読んでから使用するようご注意ください。

●取扱説明書、安全上の注意を紛失された場合は、弊社HPからダウンロードしてください。

発売元  **ナカミ工業株式会社**

本 社	〒529-0498 滋賀県長浜市木之本町黒田313-2	TEL. 0749-82-4334
東 京 支 店	〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町3-11-12	TEL. 03-3664-2484
大 阪 支 店	〒550-0011 大阪市西区阿波座2-4-17	TEL. 06-6535-3450
仙 台 営 業 所	〒980-0022 仙台市青葉区五橋1-4-30 ビジネスセンタービル	TEL. 022-262-8939
名 古 屋 営 業 所	〒460-0022 名古屋市中区金山1-4-4 タツミビル	TEL. 052-339-2291
福 岡 営 業 所	〒812-0024 福岡市博多区綱場町5-28 さかえビル	TEL. 092-281-7838

輸入元  **ナヤミ通商株式会社**

〒550-0011 大阪市西区阿波座2-4-17

TEL. 06-6535-2882

MADE IN TAIWAN
モニターアーム